

Anleitung zur Heizungssteuerung in der Osterkirche

I.

Am Abend haben Sie eine Veranstaltung / ein Konzert in der Osterkirche und am Morgen erfahren Sie, dass Herr Roth verhindert ist und die Heizung nicht einschalten kann.





1. Im Display wird eine Temperatur angezeigt (z.B. 15°)
2. Sie drücken den Druckknopf neben dem + Zeichen so oft bis das Display 18,5 Grad anzeigt.
3. Die Heizung heizt nun langsam auf 18,5° hoch (ca. 6 Std.)
4. Ab 24,00 Uhr stellt die Heizung sich wieder in den voreingestellten Modus ein.




Anleitung zur Heizungssteuerung in der Osterkirche

II.

Herr Roth ist nicht im Dienst und kurz vor Ihrer Veranstaltung in der Osterkirche bemerken Sie, dass es zu kalt ist.

<p>1. Sie gehen in den Heizungskeller zur Heizungssteuerung (rechts hinten).</p>	
<p>2. Sie öffnen die rechte Seite der Steuerung.</p>	
<p>3. Sie stellen den großen Drehknopf auf die Position „Hand“.</p>	
<p>4. Nun öffnen Sie die gesamte Front der Steuerung. Hierzu drücken Sie links unten an der Seite auf die Ein- / Aus-rastvorrichtung.</p>	

5. Sie sehen nun mehrere, kleine Schalter.
In P2 sollten alle Hebel in der Position „auto“ stehen

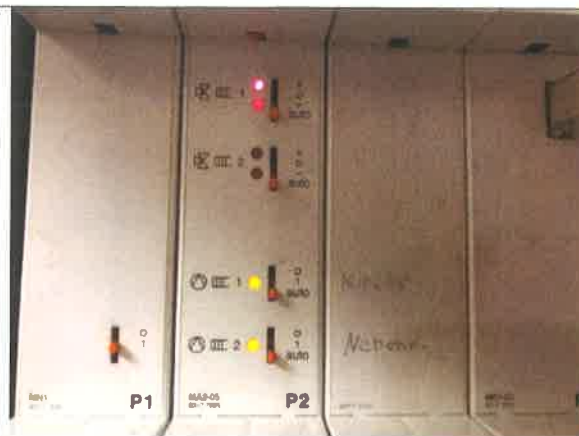

6. Den oberen, kleinen Schalter des Heizkreises „Kirche“ stellen Sie nun auf die Position „+“.
7. Den unteren, kleinen Schalter des Heizkreises „Kirche“ stellen Sie auf die Position „1“.



8. Anschließend schließen Sie wieder die Heizungssteuerung.
Die Heizung heizt nun zügig auf die voreingestellten 18,5° hoch.



9. Nach dem Ende Ihrer Veranstaltung / Ihres Konzerts bringen Sie die Schaltungen wieder in ihre ursprünglichen Positionen, um ein Dauerheizen der Kirche zu vermeiden (die beiden Schalter auf „auto“ den Drehknopf ebenfalls auf „auto“).

